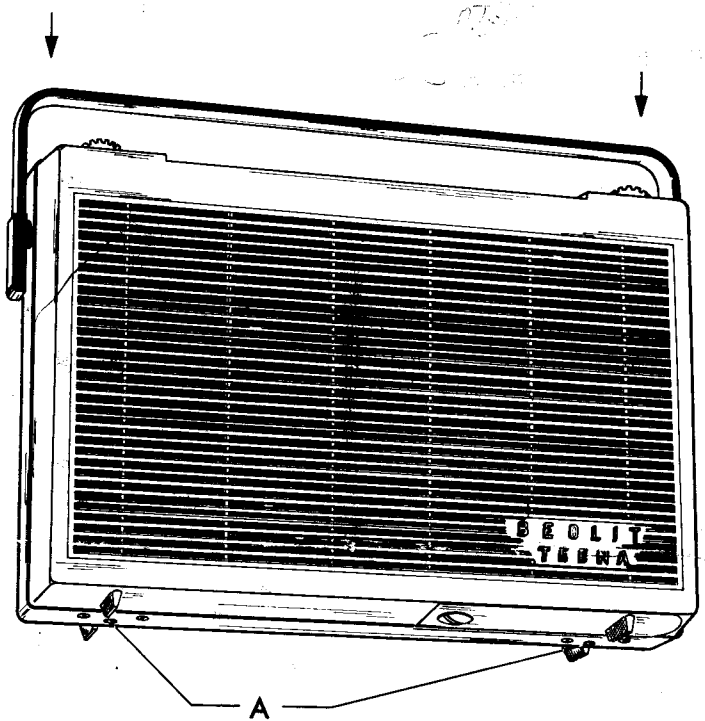

Demontering af modtageren.

1. Håndtaget fjernes ved et let stød i pilens retning.
2. Skruerne under håndtagsbeslaget fjernes.
3. Skruerne i bunden mærket »A« fjernes.
4. Modtageren lægges med forparten nedad og bagparten fjernes.
5. Chassiset demonteres ved at fjerne 4 3MG skruer. En i hver side foroven på PW-pladen og to forneden på PW-pladen.
6. Hele chassiset vippes op, først forneden, så det bliver fri af højttaler. Derefter trækkes knapperne fri, og det hele løftes ud af kabinetsdelen.

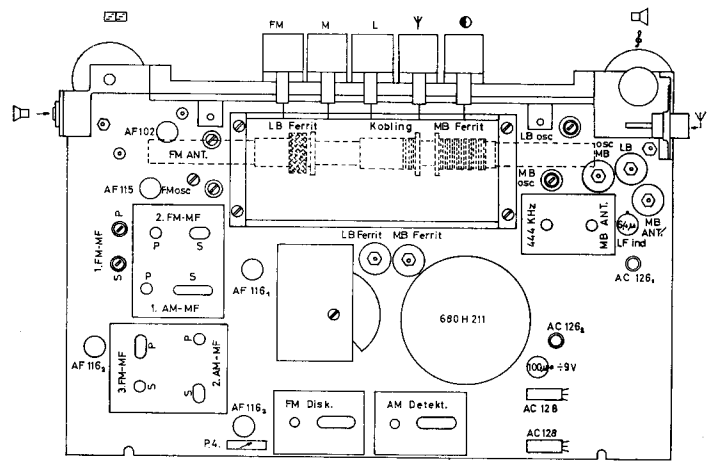

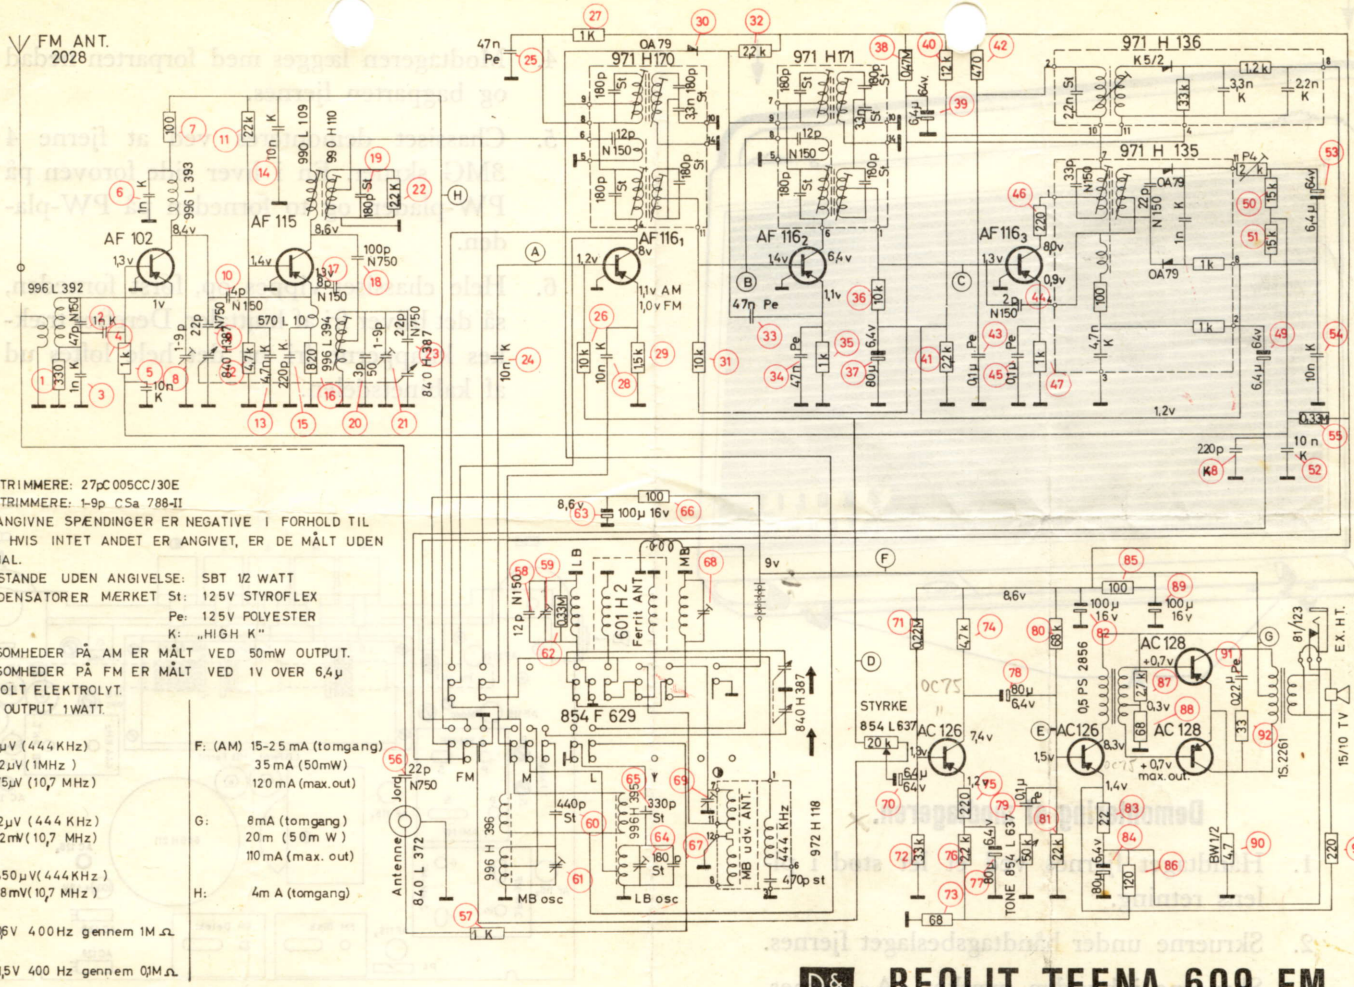

AM TRIMMERE: 27pC 005CC/30E
FM TRIMMERE: 1-9p CSa 788-II

DE ANGIVNE SPÆNDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL STEL HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN SIGNAL.

MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: SBT 1/2 WATT
KONDENSATORER MÆRKET St: 125V STYROFLEX
Pe: 125V POLYESTER
K: „HIGH K"

FØLSOMHEDER PÅ AM ER MÅLT VED 50mW OUTPUT.
FØLSOMHEDER PÅ FM ER MÅLT VED 1V OVER 6,4µ
64 VOLT ELEKTROLYT.
MAX. OUTPUT 1 WATT.

A: 1µV (444 KHz)
1,2µV (1MHz)
75µV (10,7 MHz)

B: 12µV (444 KHz)
12mV (10,7 MHz)

C: 450µV (444 KHz)
18mV (10,7 MHz)

D: 0,6V 400 Hz gennem 1MΩ

E: 1,5V 400 Hz gennem 0,1MΩ

F: (AM) 15-25 mA (tomgang)
35 mA (50mW)
120 mA (max. out)

G: 8mA (tomgang)
20m (50m W)
110mA (max. out)

H: 4m A (tomgang)

BEOLIT TEENA 609 FM

Form. 713 3-62 Tg. 562 F 619